

簡易サーバの使い方 マニュアル

六甲ビール醸造所

目次

0. 別途ご用意頂くもの

1. 各部品の名称

2. 炭酸ガスボンベの取り付け方

3. 器具の取り付け方

4. 使用方法

5. 器具の取り外し方


0.別途ご用意頂くもの

サーバレンタル付属品でビールを注ぐことは可能ですが、以下のものをご用意ください。

・バケツ：1個

・氷：適量（本マニュアル9ページの写真を参考に、余裕を持って準備すること。）


1. 各部品名称

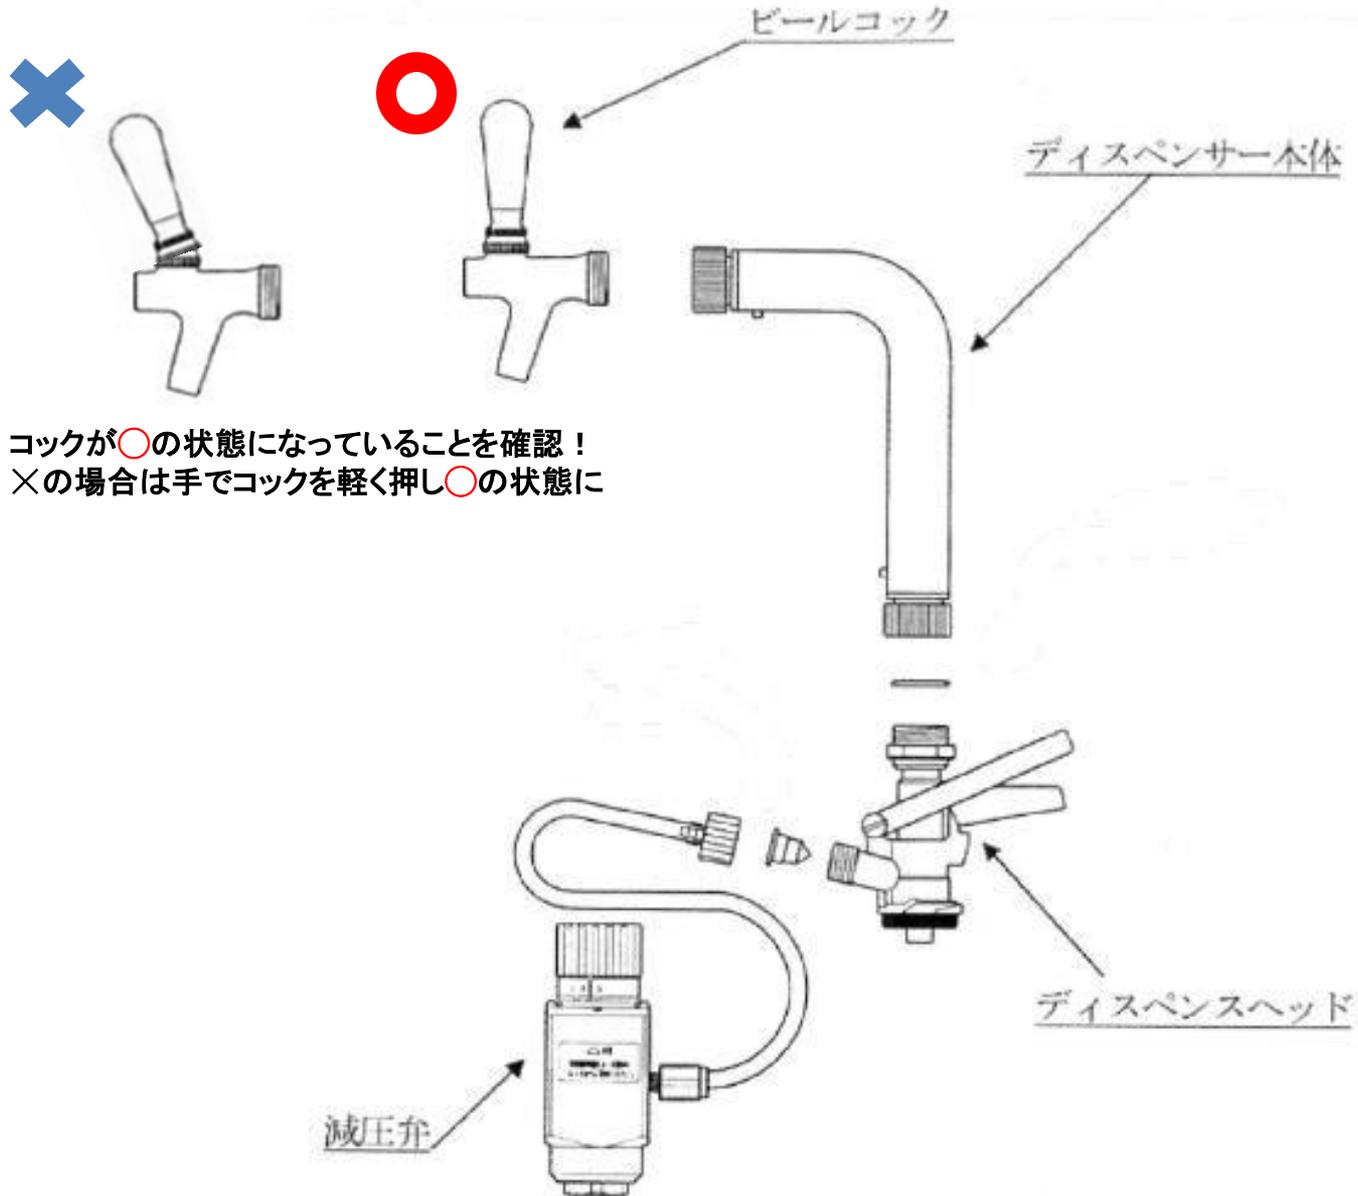

2.炭酸ガスボンベの取り付け方

※重要 挿入の仕方を間違えるとボンベが空になりビールが出せなくなります。

<用意するもの>

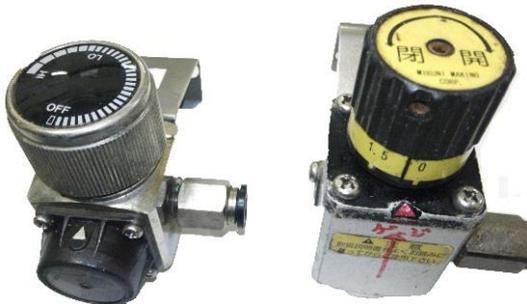

1.減圧弁

減圧弁は2種類あります。



2.炭酸ガスボンベ

(青が20L用、緑が10L用)


※予備の炭酸ガスを使用された場合は、炭酸ガス代として500円が必要! (返送時に入れて下さい。)

(1)減圧弁の目盛りがOFF(または0)になっていることを確認します(OFFになっていないと、ボンベ取り付け時にガスが吹き出ます)。

(2)ボンベ挿入口に巻かれているラップを、キリトリ線に沿って剥がします(20L用ボンベの場合はキャップを外す)。



(3)ガスボンベを減圧弁に挿入し、時計回りに回して下さい。回す途中で少し硬くなる瞬間がありますが、ボンベが回らなくなるまでしっかりと回すようにします。

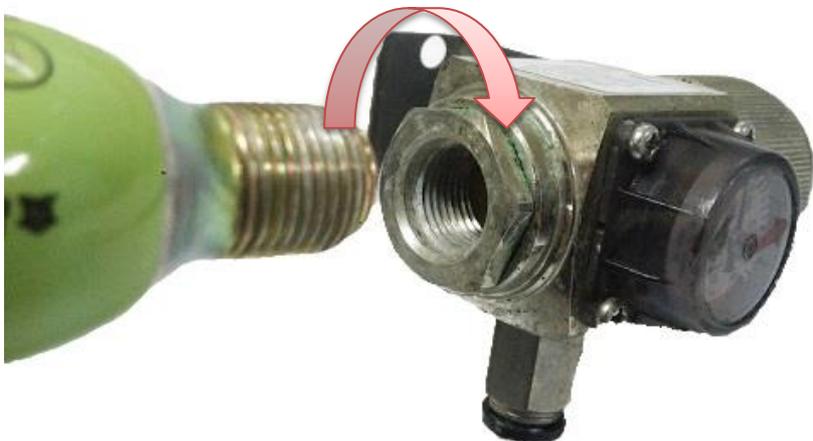

(4)取り付けが終わったらハンドルを回し、メーターを赤い矢印で示してある0.8に合わせます。手順は以上です。



3. 器具の取り付け方

(1) 簡易サーバとケグを接続

ヘッドをケグに差し込み、90度を目安に回らなくなるまで時計回りに回転させます。

この際、ヘッドがずれているとビールが漏れますのでご注意ください。



(2)ヘッドを下げる

ヘッドについているハンドルを握りながら、ハンドルが地面に対し平行になるまでしっかりと下げます。



以上で取り付けは完了です。

4. 使用方法

・コックを手前に引くと、ビールが注がれます。泡が足りない場合は、コックを奥に押しと泡のみを注ぐことができます。

左:ビール
右:泡



(注意)ケグが温まるとビールが全て泡になってしまうため、ケグを覆うように氷を置き、冷やしてください。**氷は余裕を持ってご準備ください。**

気温、天気、ご利用場所(直射日光が当たるかあたらないか)、使用する時間(ゆっくり飲む場合は大目に欲しい)によって使用量は異なりますが

- ・10Lで3~6kg
- ・20Lで5~10kg

を推奨致します。



5. 器具の取り外し方

(1) コックが閉まっていることを確認

(2) ヘッドを上げる

ハンドルを握ったままの状態、ハンドルを上げます。ハンドルが固いですが、しっかりと上げてください。中途半端な状態ですと、ビールが吹き出す恐れがあります。

(3) ヘッドを回転させる

ヘッドを反時計回りに回転させ、ケグから取り外します。

取り外しは以上で完了です。

お返しの前に...

レンタルサーバ内容物チェックリスト

□ 簡易サーバ本体



□ 炭酸ガス(青)



□ 予備用炭酸ガス

**※ご使用後は減圧弁から必ず外してください!
故障の原因となります。**

**※予備の炭酸ガスを使用された場合は、炭酸ガス代として
500円が必要!
(返送時にクーラーボックスに入れて下さい。)**

□ 減圧弁



□ 取付マニュアル



□ 佐川返送用伝票



郵送によるサーバ返却方法

<手順>

①以下のアドレスより佐川急便の集荷TELを検索し、集荷の依頼をかけて下さい。
(弊社HP「サーバレンタル」ページにも同内容が記載しております)

http://www.sagawa-exp.co.jp/send/branch_search/tanto/

※佐川急便の集荷受付の都合上、当日集荷の依頼は14時迄を目安にして下さい。

②サーバに同梱しております、佐川急便の着払い伝票を下図のようにクーラーボックスにくくり付けます。



③ビール樽を含め、全ての備品を
クーラーボックスに入れ、ご返却ください。

